Гвоздeck®

КЛАССИК
СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

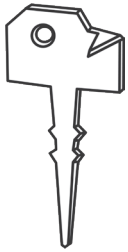

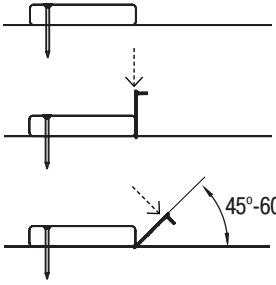

1. Первую террасную доску прикрепить к основанию шурупом.

2. Установить крепеж Гвоздек КЛАССИК вертикально вплотную к доске и легким ударом молотка по головке крепежа наметить место входа крепежа в основание.

3. Не вынимая острие якоря крепежа из основания, левой рукой наклонить его до угла 45°-60°.

4. Ударом молотка забить крепеж в основание.

5. Ударом молотка, минуя шип, подогнуть крепеж к террасной доске.

6. Забить гвоздь в террасную доску.

7. Ударом молотка по следующей доске через прокладку, забить доску на шип крепежа.

Техническая поддержка – www.gwozdeck.ru